



# Frižider

## korisničko uputstvo

SERBIAN

zamislite koliko mogućnosti

Hvala vam što ste kupili Samsung proizvod.

Da biste dobili potpuniju uslugu, registrujte svoj proizvod na:

[www.samsung.com/global/register](http://www.samsung.com/global/register)



# Obeležja vašeg novog frižidera

## KLJUČNA OBELEŽJA VAŠEG NOVOG FRIŽIDERA

---

Vaš dvokrilni Samsung frižider poseduje mnoga obeležja za bolje iskorišćenje prostora, inovativan način skladištenja i uštedu energije.

- **SKRIVENE ŠARKE I VRATA TIPa S/W**

Spretno pokrivene šarke i vrata tipa s/w daju skladan i moderan četvrtast pogled sprede.

- **Fioka CoolSelect Zone™ (OPCIONO)**

Uz ovu izvanrednu funkciju možete koristiti dugmad "Quick Cool" (brzo hlađenje), "Thaw" (odmrzavanje) ili "Select" (izbor) da biste brzo ohladili, odmrznuli ili ohladili samo stvari koje se nalaze u fioci CoolSelect. Izaberite režim "Soft Freeze" (blago zamrzavanje), "Cool" (hlađenje) ili "0 Zone" da biste regulisali temperaturu fioke.

- **LAKO OTVARANJE (OPCIONO)**

Vrata se na zadovoljstvo korisnika mogu lako i glatko otvarati pomoću ove "Pogodne drške".

- **ČIST LED DISPLEJ U CRNOJ BOJI (OPCIONO)**

Sa luksuznim crnim prozorom uvek imate pogled koji daje osećaj skladnog i preglednog dizajna.

- **KUĆNI BIFE SOFT TOUCH TIPa (OPCIONO)**

Kod kućnog bifea soft touch tipa potrebno je samo da gurnete i prihvatite vrata da biste otvorili ili zatvorili bife, jer vrata rade na sistemu brave i amortizacije.

- **TACNA KOJA SE LAKO VADI (OPCIONO)**

Novi dizajn tacne za njeno lakše pomeranje zajedno sa namirnicama. Korisno za čuvanje kolača, torti i sl.





Za buduće potrebe zapišite broj modela i serijski broj. Broj modela ćete naći na levom zidu frižidera.

Broj modela # \_\_\_\_\_



Serijski broj # \_\_\_\_\_

# Informacije o bezbednosti








## INFORMACIJE O BEZBEDNOSTI

-  **UPOZORENJE** • Pre pokretanja uređaja detaljno proučite ovo uputstvo i čuvajte ga za buduće potrebe.
-  **UPOZORENJE** • Pošto ovo uputstvo za upotrebu pokriva više modela, karakteristike vašeg uređaja se mogu donekle razlikovati od onih koje su opisane u ovom uputstvu.

### KORIŠĆENI ZNACI OPREZA/UPOZORENJA

 UPOZORENJE	Označava da postoji opasnost od smrti ili teških povreda.
 OPREZ	Označava da postoji opasnost od povreda ili materijalne štete.

### OSTALI KORISĆENI ZNACI

	Predstavlja ono što NE SME da se radi.
	Predstavlja ono što NE SME da se rastavlja.
	Predstavlja ono što NE SME da se dodiruje.
	Predstavlja ono što mora da se prati.
	Označava da morate izvaditi utikač iz strujne utičnice.
	Označava da je neophodno uzemljenje da bi se sprečio strujni udar.
	Preporučuje se da ono što je označeno ovim znakom treba da obavi serviser.

Ovi znaci upozorenja postoje da bi sprečili povređivanje vas i drugih osoba. Please follow them explicitly. Obratite naročitu pažnju na njih.

Nakon što pročitate ovaj odeljak, sačuvajte ga na bezbednom mestu za buduće potrebe.

- Ovaj frižider se pre upotrebe mora pravilno instalirati i postaviti u skladu sa uputstvom.
- Ovaj uređaj koristite isključivo za ono za šta je namenjen, kako je opisano u ovom uputstvu za upotrebu.
- Snažno preporučujemo da svako servisiranje vrši kvalifikovano lice.
- Kao rashladni fluid može se koristiti sredstvo R600a ili R134a. Pogledajte na nalepnici na kompresoru sa zadnje strane uređaja ili na natpisnoj pločici unutar frižidera koji se rashladni fluid koristi za vaš frižider.



- U slučaju R600 refrigeranta (sredstva za hlađenje), ovaj gas je prirodni gas sa veoma dobrom kompatibilnošću sa okolinom, mada je takođe i zapaljiv. Pri transportu i instaliranju uređaja mora se voditi računa o tome da se nijedan deo rashladnog kola ne ošteti.
- Rashladni fluid koji curi iz cevi može se zapaliti ili vam povrediti oči. Ako otkrijete curenje, izbegavajte korišćenje otvorenog plamena ili potencijalnih izvora paljenja i nekoliko minuta provetravajte prostoriju u kojoj se nalazi uređaj.

# Informacije o bezbednosti



## UPOZORENJE

- Da biste sprečili stvaranje mešavine zapaljivog gasa i vazduha u slučaju curenja rashladnog fluida, prostorija u kojoj se nalazi uređaj mora imati veličinu koja zavisi od korišćene količine rashladnog fluida.
- Nikad ne uključujte uređaj ako postoje bilo kakvi znaci oštećenja. Ako niste sigurni, obratite se distributeru.
- Prostorija mora imati 1 m<sup>3</sup> za svakih 8 g rashladnog fluida R600a u uređaju.
- Količina rashladnog fluida data je na natpisnoj pločici unutar uređaja.
- Uklonite materijal za pakovanje ovog uređaja na ekološki prihvatljiv način.
- Izvucite utikač iz utičnice pre zamene unutrašnjeg svetla frižidera.
  - U suprotnom postoji opasnost od strujnog udara.

## OZNAKE UPOZORENJA



## UPOZORENJE

- Ne instalirajte ovaj frižider na vlažno mesto ili na mesto gde može doći u dodir s vodom.
  - Oštećenje izolacija električnih delova može izazvati strujni udar ili požar.
- Ne izlažite ovaj frižider direktnom suncu niti toploti štednjaka, grejalica i drugih uređaja.
- Obezbedite dovoljno mesta za postavljanje frižidera na ravnu površinu.
- Ako frižider nije nivelisan, njegov unutrašnji rashladni sistem možda neće raditi pravilno.
- Ne uključujte istovremeno više uređaja u istu strujnu utičnicu. Frižider mora uvek biti priključen u svoju sopstvenu strujnu utičnicu čiji napon odgovara onome na natpisnoj pločici.
  - Na taj način se ostvaruje najbolji radni učinak i sprečava preopterećivanje kućnih elektroinstalacija; u suprotnom postoji opasnost od požara usled pregrevanja žica.
- Nikad ne isključujte frižider povlačenjem kabla. Uvek dobro uhvatite utikač i izvucite ga ravno iz utičnice.
  - Oštećenje kabla može izazvati kratak spoj, požar ili strujni udar.
- Vodite računa da se utikač ne nagne ili ošteti zadnjom stranom frižidera.
- Ne savijajte previše kabl za napajanje i ne stavljajte teške predmete na njega.
  - To može dovesti do požara.
- Ako se kabl za napajanje izliže ili ošteti, odmah ga opravajte ili zamenite kod proizvođača ili servisne službe.
- Ne koristite kabl duž koga ili na čijem kraju se vide naprsline ili abrazivna oštećenja.
- Ako se kabl za napajanje ošteti, odmah ga zamenite kod proizvođača ili servisne službe.
- Pri pomeranju frižidera ne vucite ga preko kabla za napajanje jer ga time možete oštetiti.
- Ne uključujte utikač mokrim rukama.
- Isključite frižider iz struje pre čišćenja i opravljanja.
- Ne čistite utikač mokrom ili vlažnom krpom.
- Uklonite sve strane materije i prašinu sa klinova utikača.
  - U suprotnom postoji opasnost od požara.
- Ako frižider isključite iz struje, treba da sačekate bar pet minuta pre nego što ga ponovo uključite.
- Ako je zidna utičnica olabavljena, ne stavljajte utikač u nju.
  - Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.
- Uređaj mora biti postavljen tako da utikač bude lako dostupan.



- nastale usled curenja struje iz frižidera.
- Za uzemljavanje uređaja nikad ne koristite



- cevi za gas, telefonske kablove ili neke druge potencijalne gromovode.
- Nepravilna upotreba voda uzemljenja može dovesti do strujnog udara.

- Ne rastavljajte i ne opravljajte frižider sami.
  - Na taj način možete izazvati požar, kvarove i/ili povrede.
- Ako osetite miris lekova ili dima, odmah izvucite utikač i kontaktirajte servisni centar kompanije Samsung Electronics.
- Održavajte ventilacione otvore na kućištu uređaja ili ugradnog elementa nezačepljenim.
- Ne koristite mehaničke uređaje niti bilo koji drugi način da ubrzate proces odmrzavanja van onoga što je preporučio proizvođač.
- Ne oštećujte rashladno kolo.
- Ne stavljajte i ne koristite električne uređaje unutar frižidera-zamrzivača, sem ako ih preporučuje proizvođač.
- Isključite uređaj iz struje pre zamene unutrašnjeg svetla.
- Ako budete imali problema pri zameni svetla obratite se servisnom centru.
- Uređaj nije namenjen za to da ga koriste deca ili fizički slaba lica bez nadzora.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Deca moraju biti pod nadzorom da se ne bi igrala sa uređajem.
- Ne dodirujte unutrašnje zidove zamrzivača ili proizvode u njemu mokrim rukama.
  - Tako mogu nastati promrzline.
- Ako frižider neće biti korišćen tokom odmora ili u dužem vremenskom periodu, ispraznite ga i izvucite utikač.
  - Oštećenje izolacije može izazvati požar.
- Ne stavljajte predmete na gornju površinu uređaja.
  - Kada otvorite ili zatvorite vrata neki predmet može pasti i povrediti vas ili napraviti štetu.

## OZNAKE OPREZA



- Ovaj proizvod je namenjen isključivo za čuvanje namirnica u domaćinstvu.
- Treba se pridržavati vremena skladištenja koje preporučuje proizvođač. Pogledajte odgovarajuća uputstva.
- Boce treba držati jednu uz drugu da ne bi poispadale.
- Ne stavljajte gazirana pića u zamrzivač.
- Nemojte prepuniti frižider namirnicama.
  - Kada otvorite vrata neki predmet može ispasti i povrediti vas ili napraviti štetu.
- Ne stavljajte boce ili staklene posude u zamrzivač.
  - Kada se sadržaj zamrzne staklo može pući i dovesti do povreda.
- Ne ispuštajte zapaljive gasove u blizini frižidera.
  - Postoji opasnost od eksplozije ili požara.
- Ne prskajte vodu direktno u unutrašnjost ili na spoljne površine frižidera.
  - Postoji opasnost od požara ili strujnog udara.
- Ne stavljajte isparljive ili zapaljive supstance u frižider.
  - Čuvanje benzina, razređivača, alkohola, etra, propana i sl. može dovesti do eksplozije.
- Ako planirate da idete na duži odmor, morate isprazniti frižider i isključiti ga iz struje.
- Ne zamrzavajte ponovo smrznute namirnice koje su se potpuno otkratile.
- U frižider ne stavljajte farmaceutske proizvode, naučne materijale niti termički osetljive proizvode.
  - Proizvodi koji zahtevaju strogu kontrolu temperature se ne smeju čuvati u frižideru.
- U frižider ne stavljajte sud pun vode.
  - Ako se prospe, postoji opasnost od požara ili strujnog udara.

# Informacije o bezbednosti

## OZNAKE OPREZA U VEZI SA ČIŠĆENJEM

---

- Ne zavljučite ruke u prostor ispod uređaja.
  - Oštre ivice vas mogu povrediti.
- Nikad ne uvlačite prste ili neke druge predmete u otvor aparata za vodu i u posudu za led.
  - To može dovesti do povreda ili materijalne štete.
- Ne čistite utikač mokrom ili vlažnom krpom. Uklonite sve strane materije i prašinu sa klinova utikača.
  - U suprotnom postoji opasnost od požara.
- Ako frižider isključite iz struje, treba da sačekate bar pet minuta pre nego što ga ponovo uključite.

## OZNAKE UPOZORENJA U VEZI SA UKLANJANJEM

---

- Pri uklanjanju ovog ili nekog drugog frižidera skinite gumene zaptivke i brave sa vrata da mala deca i životinje ne bi mogla da ostanu zarobljena unutra.
- Ostavite police na svojim mestima da deca ne bi mogla lako da se uvuku.
- Kao rashladni fluid koristi se sredstvo R600a ili R134a. Pogledajte na nalepnici na kompresoru sa zadnje strane uređaja ili na natpisnoj pločici unutar frižidera koji se rashladni fluid koristi za vaš frižider. Ako ovaj uređaj koristi zapaljivi gas (rashladni fluid R600a), obratite se lokalnoj upravi radi bezbednog uklanjanja ovog uređaja.
- Ciklopentan se koristi kao gas za produvanje. Ovi gasovi u izolacionom materijalu zahtevaju specijalan postupak uklanjanja. Obratite se lokalnoj upravi radi ekološki bezbednog uklanjanja ovog uređaja. Uverite se da nijedna od cevi sa zadnje strane uređaja nije oštećena pre uklanjanja. Cevi se moraju rastavljati na otvorenom prostoru.



OPREZ

U slučaju nestanka struje pozovite lokalnu elektrodistributivnu kompaniju i pitajte koliko dugo će to potrajati.

Najveći broj privremenih nestanaka struje neće uticati na temperaturu u frižideru tokom jednog do dva sata.

Međutim, morate smanjiti broj otvaranja vrata dok nema struje. Ako nestanak struje potraje duže od 24 sata, izvadite sve zamrznutenamirnice.

U slučaju kada vrata ili poklopci imaju brave i ključeve, njih morate čuvati van domašaja dece i ne u blizini samog rashladnog uređaja kako biste sprečili da deca ostanu zaključana unutar njega.

# Informacije o bezbednosti

## DODATNI SAVETI ZA PRAVILNU UPOTREBU



- Ostavite uređaj da miruje 2 sata nakon postavljanja.
- Da biste ostvarili najbolji radni učinak uređaja,
  - Ne stavljajte namirnice preblizu ventilacionih otvora na zadnjem zidu uređaja jer tako možete onemogućiti slobodan protok vazduha u zamrzivaču.
  - Dobro umotajte namirnice ili ih stavite u zatvorene posude pre nego što ih stavite u frižider ili zamrzivač.
  - Ne stavljajte nove namirnice za zamrzavanje blizu već smrznute hrane.
- Ne stavljajte gazirana pića u zamrzivač.
- Vodite računa o maksimalnom vremenu čuvanja raznih vrsta smrznute hrane.
- Nema potrebe za isključivanjem uređaja iz struje ako ćete biti odsutni manje od tri nedelje. Međutim, ako ćete biti odsutni tri nedelje ili više, izvadite sve namirnice. Isključite frižider iz struje i očistite ga, isperite i osušite.
- Najveći broj privremenih nestanaka struje neće uticati na temperaturu u frižideru tokom jednog do dva sata. Međutim, morate smanjiti broj otvaranja vrata dok nema struje. Ako nestanak struje potraje duže od 24 sata, izvadite sve zamrznute namirnice.
- Ako uz frižider dobijete ključeve, njih morate čuvati van domašaja dece i ne u blizini samog uređaja.
- Uređaj možda neće raditi ravnomerno (mogućnost odmrzavanja sadržaja ili prekomeran porast temperature u odeljku za smrznutu hranu) ako se duže vreme izloži temperaturama nižim od opsega radne temperature za koju je frižider namenjen.
- Ne čuvajte hranu koja se lako kvari na niskim temperaturama, poput banana i lubenica.
- Stavite posudu za led u fabrički predviđen položaj da biste postigli optimalno pravljenje leda.
- Uređaj ne stvara inje, što znači da nema potrebe za ručnim odmrzavanjem uređaja jer će se to vršiti automatski.
- Porast temperature tokom odmrzavanja može biti u skladu sa ISO zahtevima. Ali ako želite da sprečite preterano povećanje temperature smrznute hrane prilikom otopljavanja uređaja, onda umotajte tu hranu u nekoliko slojeva papira kao što su na primer novine.
- Svaki porast temperature smrznute hrane tokom odmrzavanja može skratiti njegovo vreme čuvanja.

# Sadržaj

---

## POSTAVLJANJE DVOKRILNOG FRIŽIDERA

9

- 9 Priprema za postavljanje frižidera
- 10 Skidanje vrata frižidera
- 13 Vraćanje vrata frižidera
- 16 Nivelisanje frižidera

## POSTAVLJANJE DVOKRILNOG FRIŽIDERA

17

- 17 Male izmene podešavanja na vratima
- 18 Provera cevi aparata za vodu(OPCIONO)
- 19 Postavljanje cevi aparata za vodu

## KORIŠĆENJE DVOKRILNOG SAMSUNG FRIŽIDERA

23

- 23 Postavljanje frižidera
- 24 Korišćenje frižidera
- 25 Korišćenje digitalnog displeja
- 26 Regulisanje temperature
- 27 Korišćenje aparata za led i hladnu vodu
- 28 Police i posude
- 29 Čuvanje namirnica
- 31 Korišćenje fičke CoolSelect Zone™ (OPCIONO)
- 33 Uklanjanje pribora iz zamrzivača
- 34 Uklanjanje pribora iz frižidera
- 35 Čišćenje frižidera
- 37 Zamena unutrašnjeg svetla
- 38 Zamena filtera za vodu
- 39 Korišćenje vrata

## REŠAVANJE PROBLEMA

40





# Postavljanje dvokrilnog frižidera

## PRIPREMA ZA POSTAVLJANJE FRIŽIDERA

Čestitamo na kupovini dvokrilnog Samsung frižidera. Nadamo se da ćete uživati u mnogobrojnim funkcijama i efikasnosti ovog uređaja.

### Izbor najboljeg mesta za frižider

- Izaberite mesto sa lakim pristupom cevima za vodu.
- Izaberite mesto koje nije direktno izloženo suncu.
- Izaberite mesto sa potpuno (ili približno) vodoravnim podom.
- Izaberite mesto sa dovoljno prostora za lako otvaranje vrata frižidera.
- Obezbedite dovoljno mesta za postavljanje frižidera na ravnu površinu.
  - Ako frižider nije nivelisan, njegov unutrašnji rashladni sistem možda neće raditi pravilno.
  - Ukupan prostor potreban tokom upotrebe. Pogledajte crtež i navedene dimenzije.

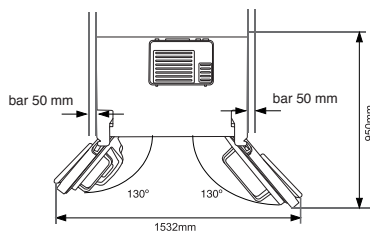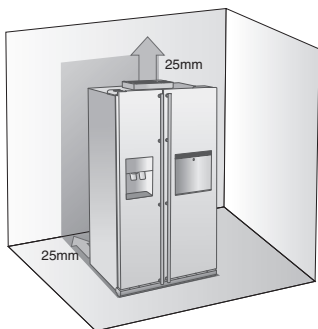

- Pri postavljanju obezbedite slobodan prostor levo, desno, ispred, iza i iznad uređaja. Na taj način ćete smanjiti potrošnju električne energije i troškove.
- Ne postavljajte frižider tamo gde temperatura može pasti ispod 10°C.
- Uverite se da ste isključili dovod vode PRE nego što skinete vrata frižidera. Pogledajte naredni odeljak "Skidanje cevi za dovod vode" da biste izbegli oštećivanje uređaja.


## SKIDANJE VRATA FRIŽIDERA

---

Ako frižider ne može lako da prođe kroz ulaz, skinite vrata sa njega.


### 1. Skidanje poklopca nožica

Najpre otvorite vrata frižidera i zamrzivača, zatim skinite poklopac nožica okretanjem tri zavrtnja suprotno od smera kazaljki.

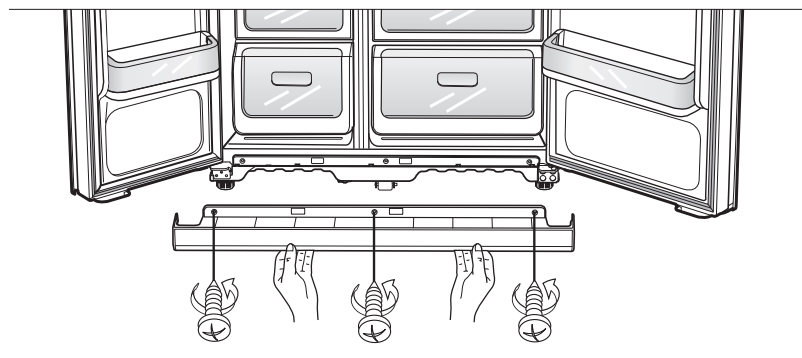

### Skidanje cevi za dovod vode sa frižidera

1. Skinite cev za vodu pritiskanjem spojnice **1** i sklanjanjem cevi za vodu **2** u stranu.

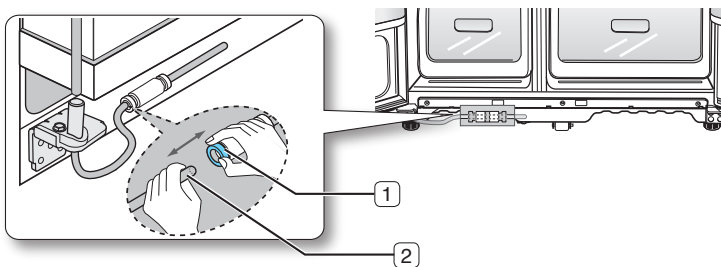

Ne secite cev za vodu. Pažljivo je odvojite od spojnice.


# Postavljanje dvokrilnog frižidera

## 2. Skidanje vrata zamrzivača


Najpre nekoliko napomena.

- Vrata podižite pravo uvis da se šarke ne bi iskrivile ili polomile.
- Pazite da ne nagnječite cev za vodu i kablove na vratima.
- Stavite vrata na zaštićenu površinu da biste sprečili grebanje i oštećivanje.


1. Skinite poklopac gornje šarke **1** pomoću odvijača dok su vrata zamrzivača zatvorena, pa zatim otkachite kablove pažljivo ih razdvajajući **2**.

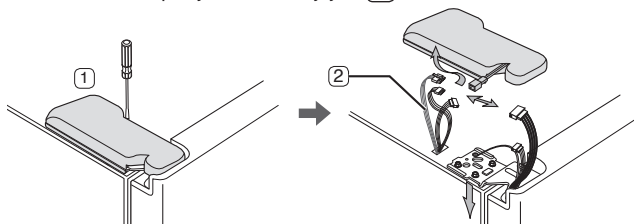


2. Izvadite zavrtnje šarke **3** i zavrtnaj uzemljenja **4** okretanjem suprotno od smera kazaljke i skinite gornju šarku **5**. Pazite da prilikom skidanja vrata ona ne padnu na vas.

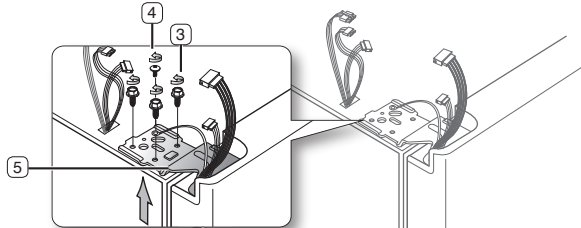

3. Zatim skinite vrata sa donje šarke **6** pažljivo podižući vrata pravo uvis **7**.

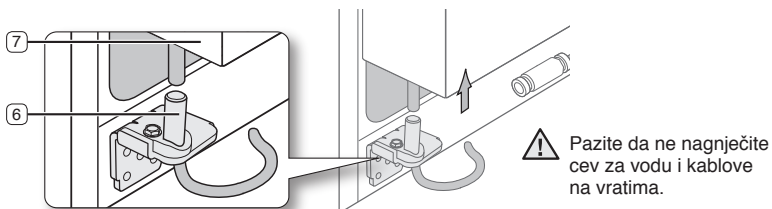


4. Skinite donju šarku **8** pomoću šestougaonog ključa.

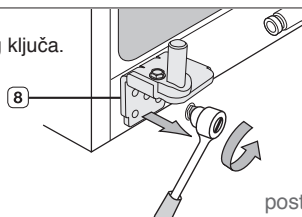


## Skidanje vrata frižidera


1. Dok su vrata zatvorena, skinite poklopac gornje šarke **1** pomoću odvijača.

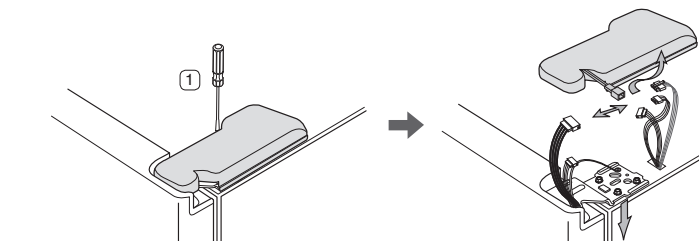


2. Izvadite zavrtnje šarke **2** i zavrtnj uzemljenja **3** okretanjem suprotno od smjera kazaljke i skinite gornju šarku **4**. Pazite da prilikom skidanja vrata ona ne padnu na vas.

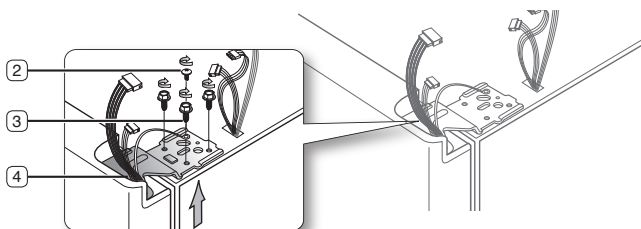

3. Skinite vrata sa donje šarke **5** podižući vrata pravo uvis **6**.

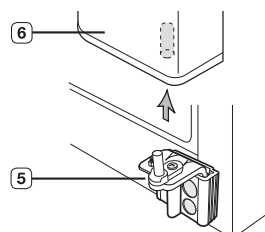

4. Izvadite donju šarku **7** iz nosača **8** pažljivo je podižući uvis.

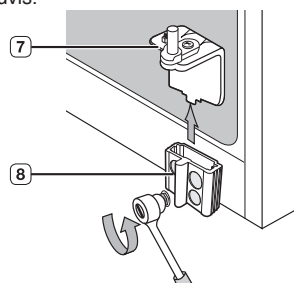


# Postavljanje dvokrilnog frižidera

## VRAĆANJE VRATA FRIŽIDERA


Kada smestite frižider tamo gde želite da stoji, vreme je da vratite vrata.

### Vraćanje vrata zamrzivača


1. Vratite vrata zamrzivača tako što ćete vratiti crevo **1** u donji ugao vrata i zatim u otvor na donjoj šarci **2**. Pažljivo povucite crevo naniže tako da se ispravi, da ne bude nagnječeno ili presavijeno.

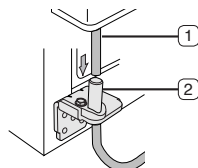


2. Uvucite klin gornje šarke **3** u otvor koji se nalazi na uglu vrata zamrzivača **4**. Uverite se da je šarka dobro nivelisana između otvora gornje šarke **5** otvora na kućištu **6** zatim vratite zavrtnje šarke **7** i zavrtnj uzemljenja **8** okretanjem u smeru kazaljke.

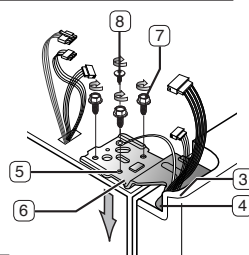

3. Ponovo priključite kablove.

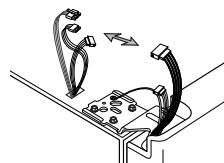


4. Stavite prednji deo poklopca gornje šarke **9** na prednji deo gornje šarke **10** i pričvrstite ga zavrtnjem.

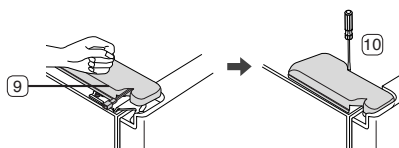


## Vraćanje vrata frižidera


1. Vratite donju šarku **1** u njen nosač **2**.

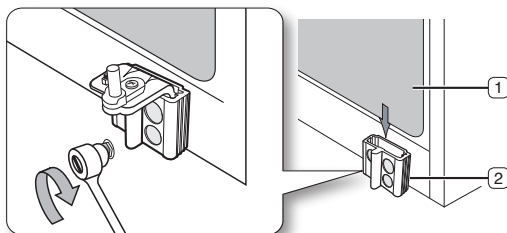


2. Namestite otvor na uglu vrata frižidera **3** preko donje šarke **4**.

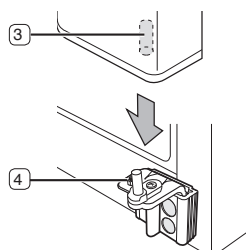

3. Uvucite klin gornje šarke **5** u otvor na šarki **6**. Uverite se da je šarka nivelisana između otvora gornje šarke **7** i otvora koji se nalazi na vrhu kućišta **8**. Zatim vratite zavrtnje šarke **9** i zavrtnj uzemljenja **10** okretanjem u smeru kazaljke.

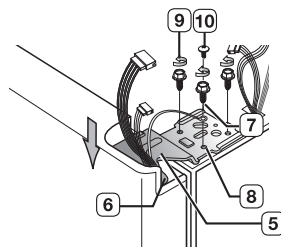


4. Stavite prednji deo poklopca gornje šarke **11** na prednji deo gornje šarke **12** i pričvrstite ga zavrtnjem.

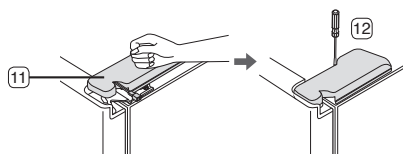



# Postavljanje dvokrilnog frižidera


## Vraćanje cevi za dovod vode

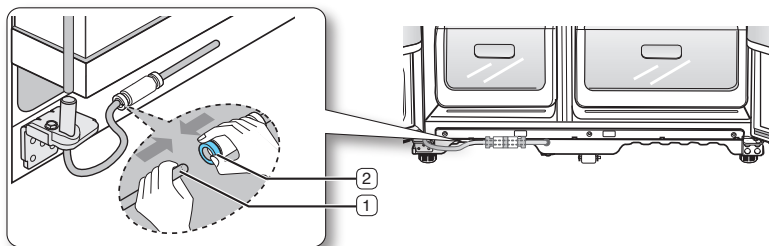1. Uvucite cev za vodu **1** u spojnicu **2**.



## Vraćanje poklopca nožica


-  Pre pričvršćivanja poklopca proverite ima li curenja iz spojnice cevi za vodu.
-  Vratite poklopac nožica okretanjem tri zavrtnja u smeru kazaljki, kao na slici.

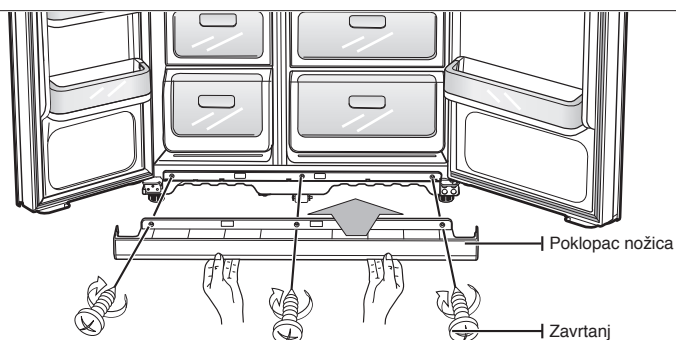

## NIVELISANJE FRIŽIDERA

---


Nakon vraćanja vrata na frižider želećete da proverite da li je frižider nivelisan da biste mogli da obavite završna podešavanja. Ako frižider nije nivelisan, nećete moći potpuno da izravnate vrata.

 Možete podešavati i prednju stranu frižidera.

### Kada su vrata zamrzivača ispod vrata frižidera

Postavite ravnostrani šrafciğer u zarez na nožici, i okrenite u smeru kretanja kazaljke na satu ili u suprotnom smeru da biste nivelisali zamrzivač.


---

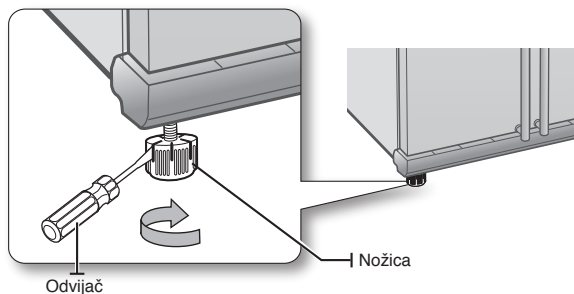


### Kada su vrata zamrzivača iznad vrata frižidera

Postavite ravnostrani šrafciğer u zarez na nožici, i okrenite u smeru kretanja kazaljke na satu ili u suprotnom smeru da biste nivelisali frižider.

---

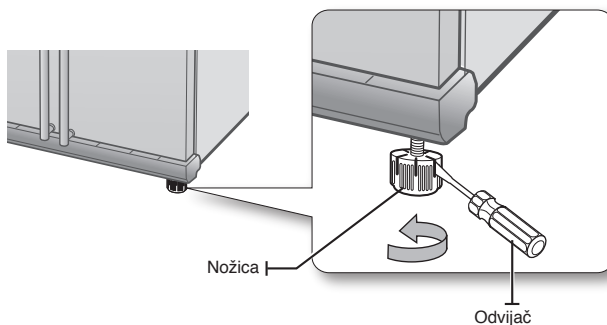


 Umesto toga u sledećem odeljku pogledajte koji je najbolji način za vršenje veoma malih podešavanja vrata.



# Postavljanje dvokrilnog frižidera


## MALE IZMENE PODEŠAVANJA NA VRATIMA


Imajte na umu da frižider mora biti nivelisan da bi vrata bila potpuno izravnata. Ako vam je potrebna pomoć, pogledajte prethodni odeljak o nivelisanju frižidera.

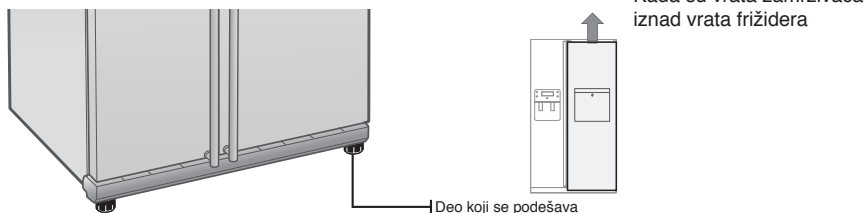




U oba slučaja je proces ispravljanja neuravnoteženosti isti. Otvorite vrata i podesite ih, jedan po jedan, na sledeći način :

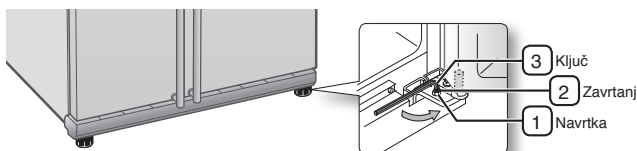1. Odvrtite navrtku **1** sa donje šarke dok ne dođe do gornjeg kraja zavrtnja **2**.




-  Kada oslobodite navrtku **1**, onda isključivo pomoću Allen ključa **3** koji vam je dostavljen popustite zavrtnj **2** okretanjem u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu. Tada ćete verovatno moći rukom da odvrnete navrtku **1**.


2. Podesite visinsku razliku između vrata okretanjem zavrtnja **2** u smeru kazaljke  ili suprotno od smeru kazaljke .

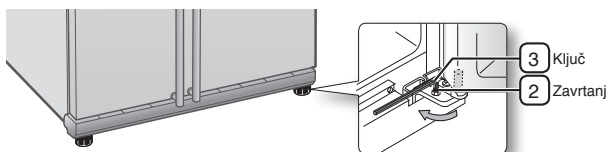

-  Ako okrećete u smeru kazaljke , vrata se podižu.

3. Nakon podešavanja vrata okrećite navrtku **1** u smeru kazaljki  dok ne dođe do donjeg kraja zavrtnja, zatim ponovo pritegnite zavrtnj ključem **3** da biste fiksirali navrtku **1**.

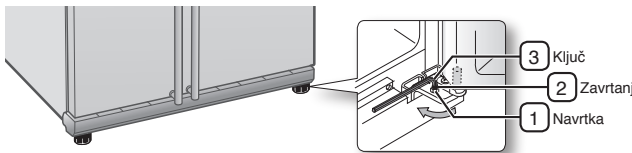

 Ako ne fiksirate navrtku kako treba, zavrtnj se može odvrtnuti.


## PROVERA CEVI APARATA ZA VODU (OPCIONO)

Aparat za vodu je samo jedna od korisnih funkcija vašeg novog Samsung frižidera. Da bi unapredio kvalitet života, Samsung aparat za vodu uklanja neželjene čestice iz vode. Međutim, on ne sterilise niti uništava mikroorganizme. U tu svrhu moraćete da kupiti sistem za prečišćavanje vode. Da bi aparat za led radio pravilno, neophodan je pritisak vode od 138~862 Kpa. U normalnim uslovima može se u roku od 10 sekundi napuniti šolja od 170 cc. Ako se frižider postavi na mesto sa niskim vodenim pritiskom (ispod 138 Kpa), morate instalirati potisnu pumpu koja će kompenzovati taj nizak pritisak. Uverite se da je prilikom postavljanja frižidera njegov rezervoar za vodu pravilno napunjen. Da biste to uradili, gurajte ručicu aparata za vodu dok voda ne poteče iz otvora. Moguće je od zastupnika za Samsung nabaviti komplet za instaliranje priključka za vodu bez dodatnih troškova. Preporučujemo korišćenje kompleta priključka za vodu koji sadrži bakarnu cev.

 Garnitura za vodovodnu instalaciju je dostavljena zajedno sa uređajem. Ona se nalazi u fioci zamrzivača.

## POSTAVLJANJE LINIJE APARATA ZA VODU

Za unutrašnji model  
Delovi za instalaciju vodovodne linije

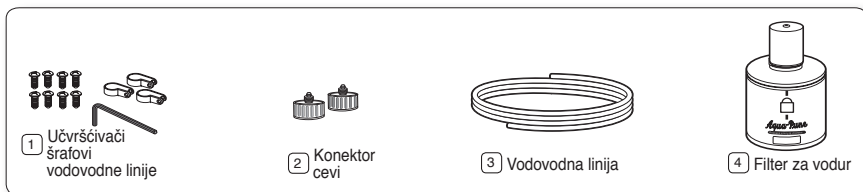


### Priključivanje cevi za vodu

1. Prvo, isključite glavni dovod vode.
2. Pronađite najbližu cev za hladnu pijaću vodu.
3. Pratite uputstva za instaliranje cevi za vodu data u kompletu za instaliranje.

#### OPREZ

Linija za vodu mora da bude povezana na cev sa hladnom vodom. Ako je povezana na cev sa toplom vodom, može doći do oštećenja preaštaša.

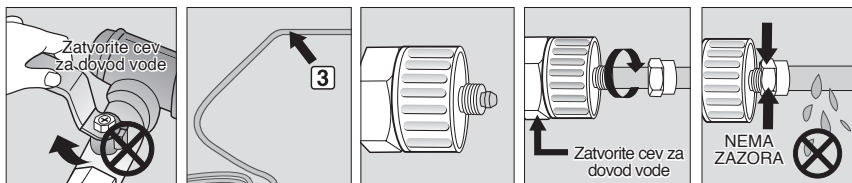


4. Posle povezivanja dovoda vode na filter, pustite glavni dovod vode i ispusnite oko 1l vode da biste očistili i proradili filter za vodu.

# Postavljanje dvokrilnog frižidera

## Priključivanje cevi za vodu na frižider

1. Skinite poklopac sa cevi za vodu uređaja i na nju stavite steznu navrtku koju ste prethodno skinuli sa priložene cevi za vodu.
2. Spojite cev za vodu uređaja sa cevi za vodu iz priloženog kompleta.
3. Pritegnite steznu navrtku na steznu spojnicu. Pazite da između ne bude nikakvog zazora.
4. Uključite vodu i proverite da li ima curenja.

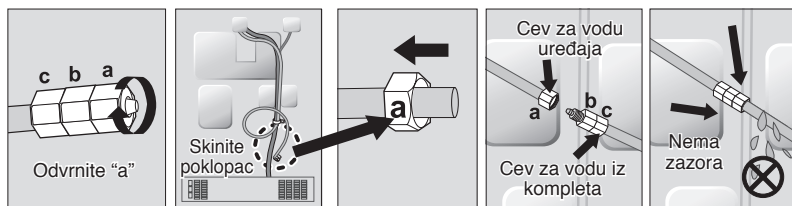


- Cev za vodu priključujte isključivo na izvor pijaće vode. Ako je neophodno opraviti ili rastaviti cev za vodu, odsecite 6.5 mm plastične cevi da biste osigurali dobar spoj bez curenja.



OPREZ

Pre korišćenja, treba ispitati da li ima oticanja na ovim mestima.



- Garancija Samsunga ne pokriva **INSTALACIJU VODOVODNE LINIJE**.
- To plaća sam kupac osim ako su u maloprodajnoj ceni uključeni troškovi instalacije.
- U slučaju ako ima za tim potrebe, molimo vas da kontaktirate nekog vodoinstalatera ili autorizovano lice za instalaciju.
- Ako se pojavi da negde curi voda usled neispravne instalacije, molimo vas da kontaktirate onog ko je izvršio instalaciju.

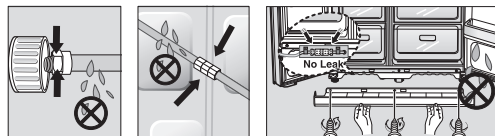

## Postavljanje filtera za vodu

1. Izvadite filter za vodu iz kutije i na njega stavite nalepnicu za označavanje zamene, kao na slici.
2. Na filter stavite nalepnicu na kojoj je označen mesec koji je šest meseci unapred. Ako filter postavite npr. u martu, stavite na njega nalepnicu sa oznakom "SEP" da biste znali da treba da ga zamenite u septembru. Na taj način znaćete kada je vreme da zamenite filter. Normalan životni vek filtera je oko 6 meseci.
3. Zatim skinite pričvršćeni poklopac okretanjem suprotno od smera kazaljke. Čuvajte poklopac na bezbednom mestu za slučaj da odaberete da ne koristite filter. place for use if you choose not to use a filter.
4. Skinite zaštitni poklopac filtera i namestite i ubacite uložak filtera kućište filtera.
5. Polako okrenite filter za vodu u smeru kazaljki za 90° da biste ga poravnali sa oznakom na poklopcu i fiksirali na mestu. Uverite se da je indikator poravnat sa oznakom zaključanosti. Ne zaboravite da ne smete previše pritezati.


- Ako vaš model sadrži pregrade za vino, onda bi trebalo da sklonite vino pre nego što instalirate filtere za vodu.

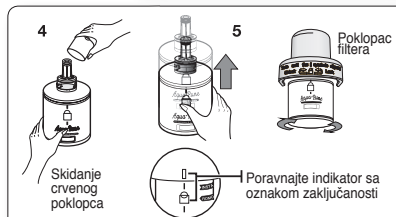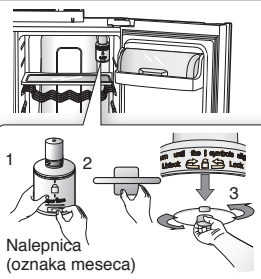

## POSTAVLJANJE LINIJE APARATA ZA VODU

Za spoljni model

Delovi za instalaciju vodovodne linije

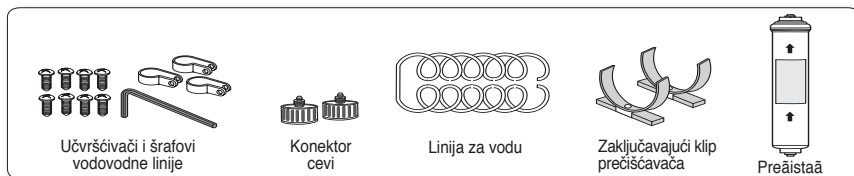

### Povezivanje sa linijom za snabdevanje vodom

Povežite cev za vodu sa spojnicom i slavinom.

1. Zatvorite glavnu slavinu za vodu.
2. Povežite spojnicu "A" sa slavinom.

#### INFORMACIJE O GARANCIJI

Garancija proizvođača frižidera ili komore za led ne pokriva postavljanje linije za vodu. Pratite ovo uputstvo kako biste smanjili na minimum opasnost od skupih oštećenja vodom.

#### Napomena

Ako spojnica ne odgovara slavini, od najbližeg ovlašćenog prodavca kupite odgovarajuće spojnice za cevnu armaturu.

Odaberite mesto za postavljanje preaistaša.  
(Model sa preaistašem)

- Isecite liniju za vodu povezanu sa preaistašem na odgovarajućem mestu pošto ste premerili razdaljinu između preaistaša i slavine za hladnu vodu.
- Ako želite da ponovo sastavite ulaze i izlaze preaistaša tokom postavljanja, pogledajte sliku.




### Instrukcije za zamenu

1. Zatvorite dovod vode.
2. Obratite pažnju na smer protoka vode na filteru.
3. Uvlačite crevo za dovod vode u ulaz filtera sve dok se crevo na zaustavi.



**Napomena:** Morate takođe da obezbedite da presek bude pravilan, ne treba da ima bilo kakve uglove jer to može dovesti do oticanja.


4. Nakon postavljanja creva, stegnite klip. Klip fiksira crevo.

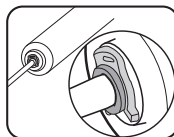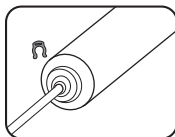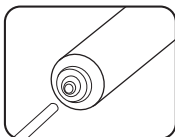

5. Pustite vodu i proverite da li ima negde oticanja. Ako se pojavi oticanje, ponovite korake 1,2,3,4. Ako se oticanje vode i dalje nastavi, nemojte to onda koristiti već pozovite prodavnicu gde ste kupili frižider.
6. Isplaknite na 5 minuta filter pre nego što ga koristite.

#### OPREZ


Linija za vodu mora da bude povezana na cev sa hladnom vodom. Ako je povezana na cev sa toplom vodom, može doći do oštećenja preaistaša.

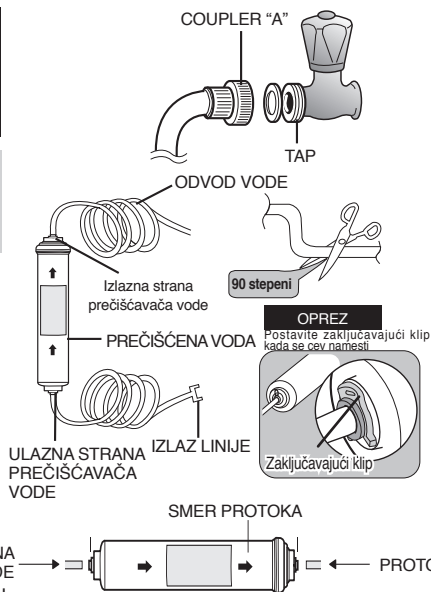

# Postavljanje dvokrilnog frižidera


Skinite sve naslage unutar prečistača. (Model sa prečistačem)

- Otvorite glavnu slavinu za vodu kako biste proverili da li voda teče kroz cev za vodu na ulazu prečistača.
- Ako voda ne teče kroz liniju, proverite da li je slavina otvorena.
- Ostavite slavinu otvorenu sve dok ne počne da teče čista voda i dok se ne uklone sve naslage koje su nastale tokom proizvodnje.

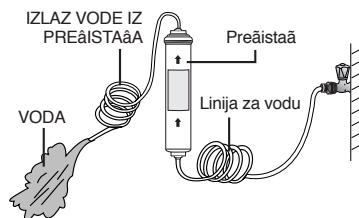


Postavljanje zaključavajućeg klipa prečišćavača

- Držite zaključavajući klip na odgovarajućem mestu (na primer ispod sudopere) i čvrsto ga pritegnite.

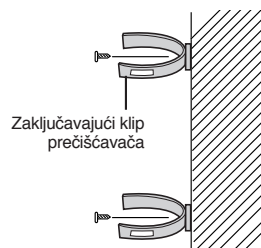


Pričvrstite prečistač na mesto.

- Fiksirajte prečistač na mesto, kao što je prikazano na slici desno.

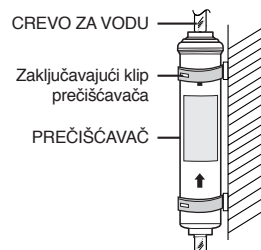


Povežite liniju za vodu sa frižiderom.

- Skinite poklopac kompresora frižidera.
- Povežite liniju za vodu na ventil, kao što je prikazano na slici.
- Kada ste okončali povezivanje, proverite da li ima curenja. Ako ima, ponovite postupak povezivanja.
- Vratite poklopac kompresora frižidera.

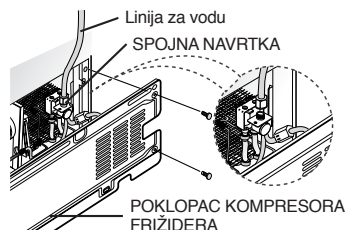


Obezbedite liniju za vodu.


- Stegom za crevo "A", fiksirajte liniju za vodu za zid (zadnji deo frižidera).
- Kada je linija za vodu obezbeđena, proverite da nije preterano savijena, priklještena ili pritisnuta.

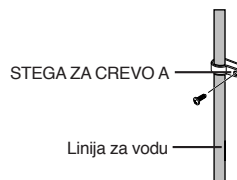

## Uklanjanje svih zaostalih materija u cevi za dovod vode nakon postavljanja filtera



1. Uključite glavni izvor vode i isključite ventil na cevi za dovod vode.
2. Pustite vodu da teče kroz aparat za vodu sve dok voda ne bude čista (approx. 1L). Time ćete očistiti sistem za dovod vode i izbaciti sav vazduh iz cevi.
3. U nekim domaćinstvima može biti neophodno dodatno ispiranje.
4. Otvorite vrata frižidera i proverite da li voda curi oko filtera za vodu.

 Tek stavljeni uložak filtera za vodu može izazvati kratko isticanje vode iz aparata za vodu. To se dešava kada vazduh dospe u cev. To ne bi trebalo da ometa rad uređaja.

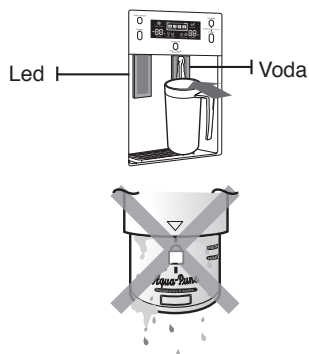

## Proverite količinu vode koja se dovodi u posudu za led. (OPCIONO)

1. Podignite i pažljivo izvucite aparat za led iz zamrzivača.
2. Kada pritisnete dugme Test posuda za led se napuni vodom iz slavine za vodu. Proverite da li je količina vode ispravna (pogledajte donju sliku).  
Ako je nivo vode prenizak, kocke leda će biti premale. To je problem sa pritiskom vode u dovodnoj cevi, a ne unutar frižidera.

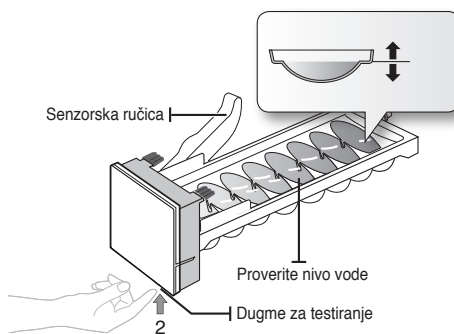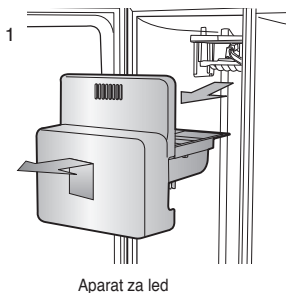

# Korišćenje dvokrilnog samsung frižidera

---

## POSTAVLJANJE FRIŽIDERA


Nakon što postavite i priključite svoj novi frižider, možete ga podesiti i uživati u svim njegovim svojstvima i funkcijama.

Kada obavite sledeće korake, vaš frižider će biti potpuno spreman za rad. Ako se to ne dogodi, proverite izvor napajanja ili rešenje potražite u odeljku za rešavanje problema na kraju ovog uputstva. Ako imate bilo kakvih pitanja obratite se svom servisnom centru Samsung Electronics.

1. Postavite frižider na odgovarajuće mesto uz razumno odstojanje između njega i zida.  
Pogledajte uputstva za postavljanje u ovom priručniku.
2. Nakon uključivanja frižidera u struju, unutrašnje svetlo treba da se pali kada otvorite vrata.
3. Podesite regulator temperature na najnižu temperaturu i sačekajte oko jedan sat.  
Zamrzivač će se delimično zamrznuti, a motor će raditi ravnomerno.
4. Nakon pokretanja frižidera biće potrebno nekoliko sati da se dostigne odgovarajuća temperatura.  
Namirnice i pića ubacite u frižider kada temperatura u njemu bude dovoljno niska.

## KORIŠĆENJE FRIZIDERA

### KORIŠĆENJE KOMANDNE TABLE

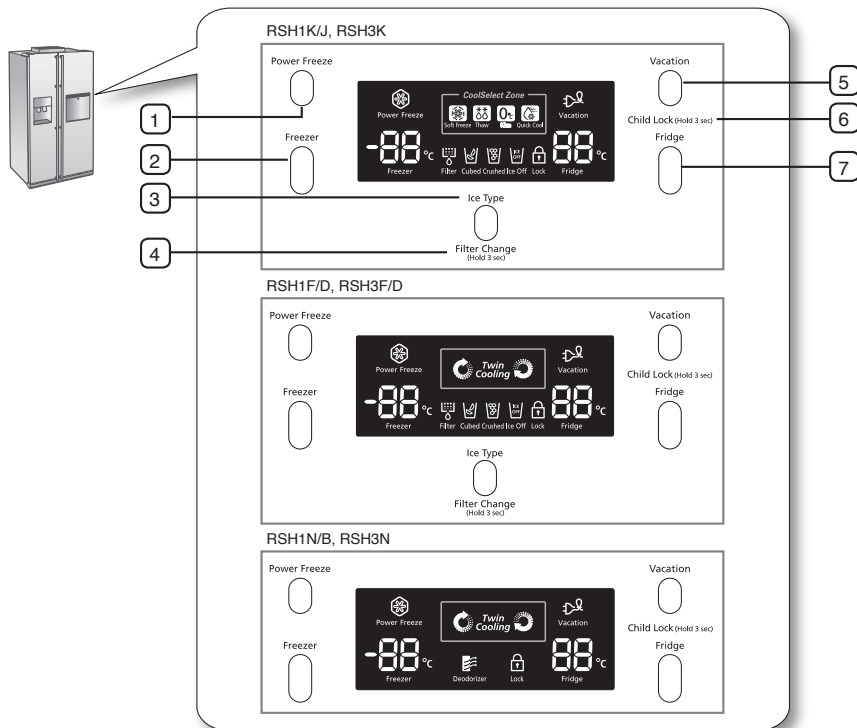

1	DUGME "POWER FREEZE"	Skraćuje vreme potrebno za zamrzavanje proizvoda u zamrzivaču. Može se koristiti ako želite brzo da zamrznete lako kvarljive namirnice ili ako temperatura u zamrzivaču drastično poraste (npr. kada ostavite otvorena vrata).
2	DUGME "FREEZER"	Pritisnite dugme Freezer da biste podesili željenu temperaturu. Možete podesiti temperaturu između -14°C i -25°C.
3	DUGME ZA IZBOR VRSTE LEDA	Koristite ovo dugme da izaberete led u kockama ili lomljeni led, ili da isključite tu funkciju.
4	DUGME ZA ZAMENU FILTERA	Kada menjate filter pritisnite ovo dugme na 3 sekunde da biste poništili vremenski raspored uključivanja filtera.
5	DUGME "VACATION"	Ako idete na odmor ili poslovno putovanje ili ne želite da koristite frižider, pritisnite dugme "Vacation" (odmor). Kada pritisnete dugme vacation (odmor) da biste isključili frižider kada planirate da ga ne koristite, LED displej Vacation će biti uključen. ⚠ Obavezno izvadite svu hranu iz dela za svežu hranu i nemojte da ostavljate otvorena vrata kada je izabrana funkcija Vacation.
6	DUGME "CHILD LOCK"	Istovremenim pritiskanjem dugmadi Child Lock na 3 sekunde male izmene podešavanja na vratima. Neće raditi ni dugme za led (ice type), poluga za puštanje vode (water dispenser lever) i poluga za led (ice lever). Za prekidanje ove funkcije opet istovremeno pritisnite dugmad Child Lock.
7	DUGME "FRIDGE"	Pritisnite dugme Fridge da biste podesili željenu temperaturu frižidera. Temperaturu možete podesiti na vrednost između 1°C i 7°C.




# korišćenje dvokrilnog samsung frižidera

## KORIŠĆENJE DIGITALNOG DISPLEJA

“88” segment na odeljku zamrzivača pokazuje trenutnu temperaturu zamrzivača.


“88” segment na odeljku frižidera pokazuje trenutnu temperaturu frižidera.

Indikatori Quick Cool, Thaw, Soft Freeze i 0 Zone označavaju status fioke CoolSelect Zone™.

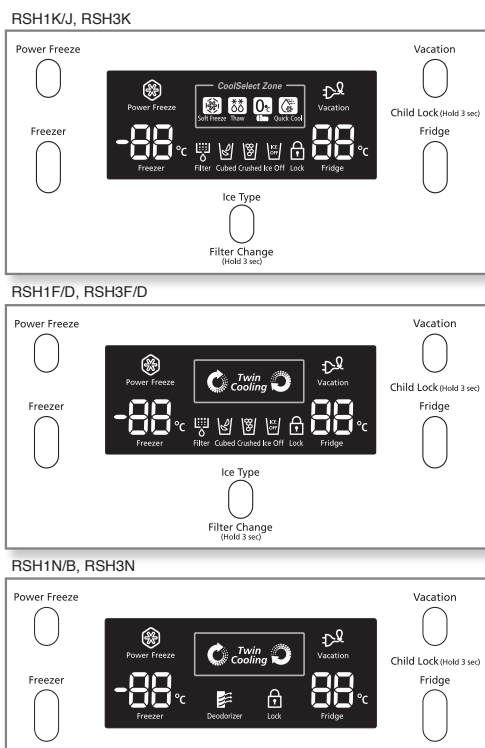

### “Power Freeze” (duboko zamrzavanje)

Ova sličica će se pojaviti kada uključite funkciju Power Freeze (duboko zamrzavanje). Power Freeze se koristi kada vam je potrebno puno leda. Pritisnite dugme Power Freeze i povećaćete proizvodnju leda. Kada ga bude dovoljno, pritisnite dugme još jednom da biste napustili režim dubokog zamrzavanja.

 Pri korišćenju ove funkcije potrošnja električne energije raste. Ne zaboravite da je isključite kada vam više ne bude potrebna i da vratite zamrzivač na prethodno podešavanje temperature.

Ako želite da zamrznete veliku količinu namirnica, podesite temperaturu zamrzivača na najnižu temperaturu pre nego što uključite funkciju powerzamrzavanja.

## Indikator filtera

Paljenje svetlosnog indikatora filtera znači da je vreme da zamenite filter. To se obično dešava svakih 6 meseci.

Nakon vađenja starog filtera za vodu i stavljanja novog (za uputstvo pogledajte str. 33) ugasiće svetlo indikatora statusa pritiskanjem i držanjem dugmeta Ice Type oko 3 sekunde. Indikator će se ponovo upaliti za oko 6 meseci da bi vas obavestio o tome da je došlo vreme da zamenite filter. Kada ne koristite filter za vodu pritisnite dugme "Ice TYPE" i držite bar 5 sekundi, pa će se isključiti indikator zamene filtera i tekst "Filter Change".

## Child Lock (zabrana za decu)

Ova ikonica će svetleti kada aktivirate funkciju Child Lock pritiskom na dugme Child Lock utrajanju od oko 3 sekunde. Pritisnite ovo dugme na 3 sekunde ponovo da biste ga reaktivirali. Koristite ovu funkciju da biste sprečili da deca eventualno greškom promene podešavanje u vezi temperature ili filtera.

Takođe, ovo dugme ima još jednu funkciju. Kada se pritisne 3 sekunde (uključuje se indikaciona lampica za zaključavanje), grejač za kontrolu kondenzacije se istovremeno isključuje. Ako se pojavi kondenzacija oko poklopca aparata za vodu i led ili stanice za pića, ponovo pritisnite ovo dugme 3 sekunde. Tada će se lampica ugasi i obaviće se regulacija kondenzacije, a i sva dugmad biće istovremeno otključana.

## Ledene kocke, lomljeni led i isključivanje aparata za led

Ledene kocke i lomljeni led možete dobiti biranjem po želji putem digitalnog displeja. Ako vam led nije potreban, isključite funkciju da biste uštedeli vodu i energiju. Indikator vrste leda označava trenutno izabranu vrstu leda (ili režim bez leda).



## REGULISANJE TEMPERATURE

### REGULISANJE TEMPERATURE ZAMRZIVAČA


Temperatura zamrzivača se može podesiti da bude između -14°C i -25°C u skladu sa vašim potrebama. Pritisnite dugme Temp. nekoliko puta dok se na displeju ne prikaže željena temperatura. Vodite računa o tome da namirnice poput sladoleda mogu da se otope već na -16°C.

Prikaz temperature će se kretati sekvencijalno od -14°C do -25°C. Kada brojač dostigne -14°C ponovo će krenuti od -25°C.

Pet sekundi nakon što podesite novu temperaturu displej će ponovo prikazati trenutnu temperaturu u zamrzivaču. Međutim, ovaj broj će se menjati sve dok se zamrzivač ne podesi na novu temperaturu.

### REGULISANJE TEMPERATURE FRIŽIDERA


Temperatura frižidera se može podesiti da bude između 7°C i 1°C u skladu sa vašim potrebama. Pritisnite dugme Fridge nekoliko puta dok se na displeju ne prikaže željena temperatura. Proces regulisanja temperature frižidera je isti kao kod zamrzivača. Pritisnite dugme Fridge da biste podesili željenu temperaturu. Nakon nekoliko sekundi frižider će početi da se podešava na novopostavljenu temperaturu. To će se videti na digitalnom displeju.


 Temperatura zamrzivača ili frižidera može da poraste usled prečestog otvaranja vrata ili ako se unutra stavi velika količina tople ili vrele hrane. To može da dovede do treptanja digitalnog displeja. Treptanje će prestati kada se zamrzivač i frižider vrate na normalne podešene temperature. Ako treptanje ne prestane, možda ćete morati da "resetujete" frižider. Isključite uređaj iz struje, sačekajte oko 10 minuta pa ga ponovo priključite.

# Korišćenje dvokrilnog samsung frižidera

## KORIŠĆENJE APARATA ZA LED I HLADNU VODU


Pritisnite dugme Ice Type (vrsta leda) da biste izabrali željenu vrstu leda

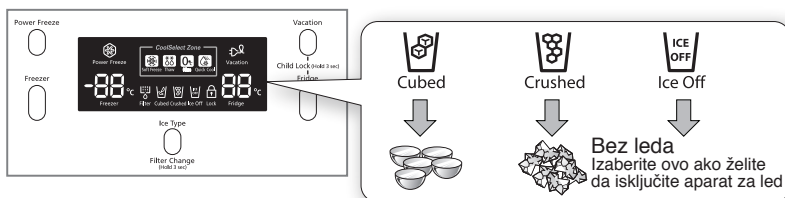

 Led se stvara u kockama. Kada izaberete "Crushed" (Lomljeni), aparat za led drobi kocke u lomljeni led.


### Ispuštanje leda

Stavite čašu ispod otvora za led i njome pažljivo gurnite polugu aparata za led. Čašu uspravite da biste sprečili ispadanje leda.

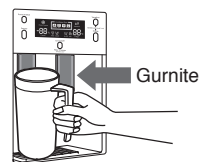

### Korišćenje aparata za vodu

Stavite čašu ispod otvora za vodu i njome pažljivo gurnite polugu aparata za vodu. Čašu uspravite da biste sprečili prskanje vode.

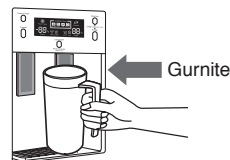

UPOZORENJE

- Ne uvlačite prste, ruke ili neke druge predmete u posudu za led ili u aparat za led.
  - To može dovesti do povreda ili materijalne štete.
- Nikad ne uvlačite prste ili neke druge predmete u otvor aparata.
  - Može doći do povreda.
- Koristite isključivo aparat za led dobijen uz frižider.
- Cev za dovod vode u frižider sme da instalira/prikluči isključivo za to kvalifikovana osoba, i to samo na dovod pijaće vode.
- Da bi deo za pravljenje leda radio pravilno, potrebno je da pritisak vode bude 138~862 Kpa.




OPREZ


- Ako idete na duži odmor ili poslovni put nećete koristiti aparat za vodu i led, zatvorite ventil za vodu.
  - U suprotnom može doći do curenja vode.
- Obrišite vlagu unutar uređaja i ostavite vrata otvorena.
  - U suprotnom mogu se razviti neprijatni mirisi i buđ.

## POLICE I POSUDE

### Zamrzivač

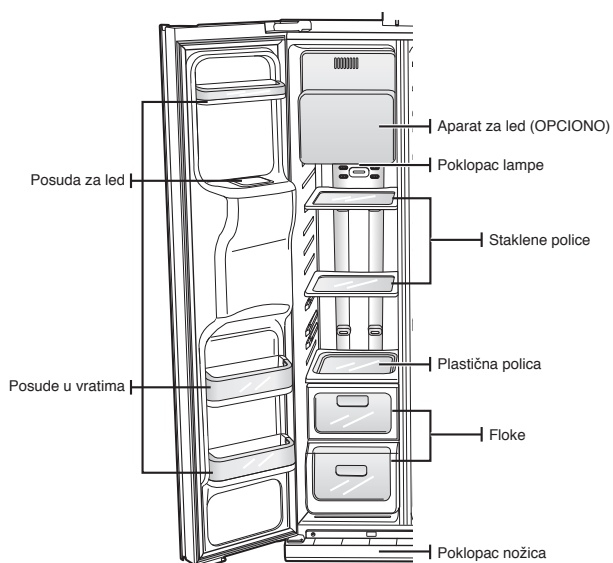

### Frizider

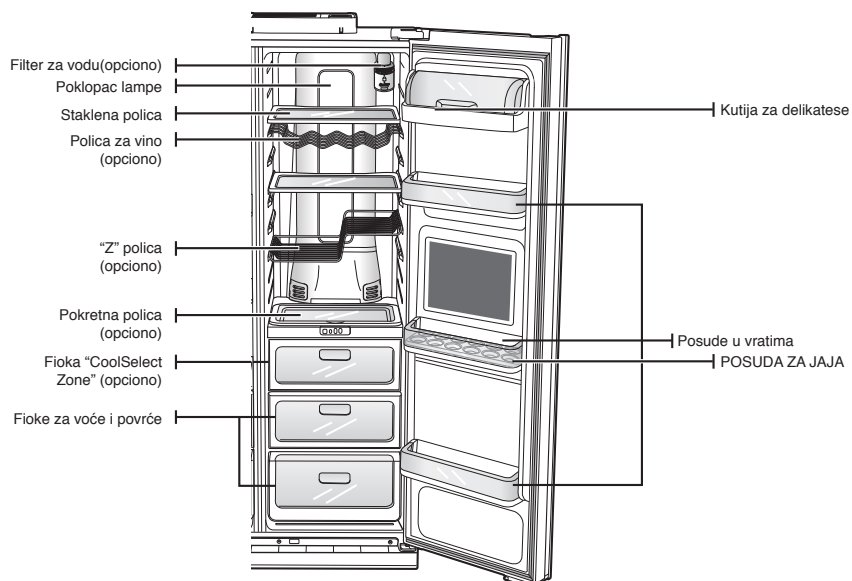

# Korišćenje dvokrilnog samsung frižidera

## ČUVANJE NAMIRNICA

### Čuvanje namirnica u zamrzivaču

Dvokrilni Samsung frižider izrađen je tako da obezbedi obeležja i funkcije za maksimalno iskorišćavanje prostora. Ovde su opisani neki od prilagođenih odeljaka koje smo kreirali kako bi se hrana duže održala svežom. Ne zaboravite, da bi se sprečilo prodiranje mirisa u led, hrana se mora što je moguće bolje umotati ili upakovati.




Da biste imali više prostora, možete izvaditi gornje fiokke zamrzivača pošto to ne utiče na termičke i mehaničke karakteristike uređaja. Deklarisana skladišna zapremina odeljka za smrznutu svežu hranu izračunata je sa izvađenim fiokama.





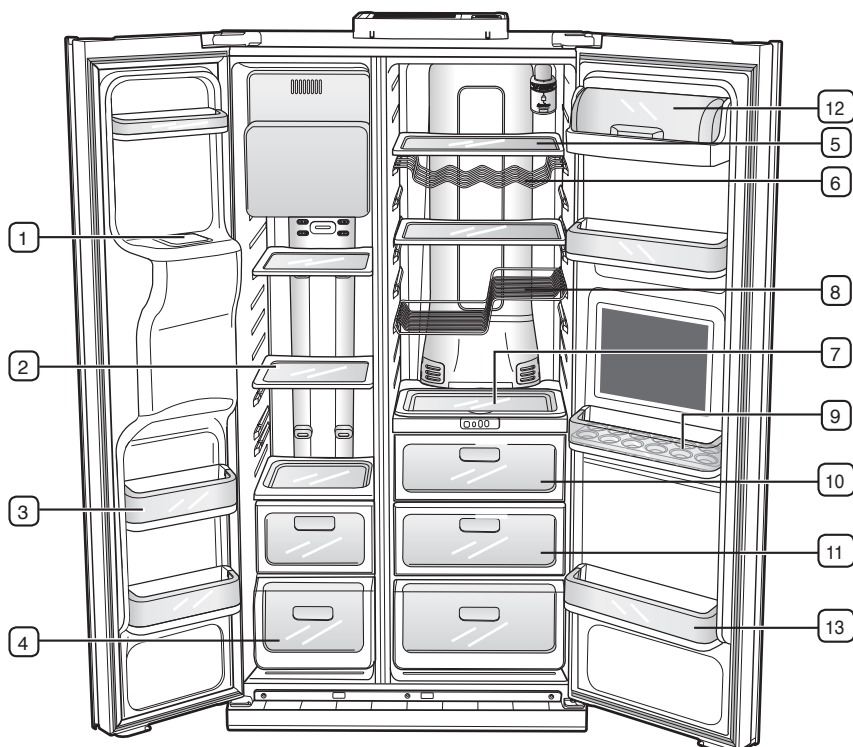

OPREZ








• Ako model ima fioku "Cool Select Zone", ne stavljajte je na ovu policu jer može da s sudari sa poklopcem police za piće koji se može slomiti.





## Čuvanje namirnica u zamrzivaču

1	POSUDA ZA LED  UPOZORENJE	Ne uvlačite prste, ruke ili neke druge predmete u posudu za led ili u aparat za led. To može dovesti do povreda ili materijalne štete.	
2	POLICE	Mogu se koristiti za skladištenje svih vrsta smrznute hrane.	
3	POSUDE U VRATIMA	Mogu se koristiti za mala pakovanja smrznute hrane.	
4	FIOKE	Mogu se koristiti za čuvanje mesa i suve hrane. Namirnice treba dobro umotati u foliju ili drugi pogodan materijal ili ih staviti u posude.	

## Čuvanje namirnica u frižideru

5	POLICE	Otporne su na lomljenje. Mogu se koristiti za skladištenje svih vrsta hrane i pića. Kružne oznake na staklenoj površini su normalna pojava i obično se mogu očistiti vlažnom krpom.	
6	POLICA ZA VINO (OPCIONO)	Pomaže u očuvanju ukusa vina obezbeđivanjem optimalnog mesta čuvanja vinskih boca.	
7	POKRETNÁ POLICA (OPCIONO)	Namenjena za lako prenošenje namirnica. Mogu se koristiti za skladištenje svih vrsta hrane i pića koji moraju često da se vade.	
8	"Z" POLICA (OPCIONO)	Maksimizovanje i efikasno korišćenje prostora. Dovoljno za čuvanje ne samo vinskih boca, već i kutija mleka od 2 litra.	
9	POSUDA ZA JAJA	Najbolje mesto za čuvanje jaja. Stavite POSUDU ZA JAJA na policu radi lakšeg pristupa.	
10	FIOKA COOLSELECT ZONE (OPCIONO)	Pomaže u očuvanju ukusa namirnica i produžava njihovu svežinu. Koristite je za čuvanje sira, mesa, živine, ribe i drugih često korišćenih namirnica.	
11	FIOKA ZA VOĆE I POVRĆE	Koristi se radi očuvanja svežine skladištenog voća i povrća. Konstruisana je tako da bi mogao da se kontroliše nivo vlažnosti unutar nje.	
12	KUTIJA ZA DELIKATESE	Može se koristiti za skladištenje malih mlečnih proizvoda kao što su maslac, margarin, jogurt ili krem sir.	
13	POSUDE U VRATIMA	Namenjena za velike i kabaste predmete kao što su litarske boce mleka i druge velike boce i sudovi.	

 Boce treba držati pribijene jednu uz drugu da se ne bi prevrnule i poispadale pri otvaranju vrata frižidera.

 • Ako planirate da odete od kuće na duže vreme, morate isprazniti frižider i isključiti ga iz struje. Obrisite vlagu unutar uređaja i ostavite vrata otvorena. To sprečava razvoj neprijatnih mirisa i buđi.

UPOZORENJE: • Ako frižider neće biti korišćen tokom odmora ili u dužem vremenskom periodu, ispraznite ga i izvucite utikač. • Oštećenje izolacije može izazvati požar.


# Korišćenje dvokrilnog samsung frižidera

## KORIŠĆENJE FIOKE COOLSELECT ZONE™ (OPCIONO)

Polica u Cool Select zoni je napravljena tako da vam vaš ubrzani život učini bar malo lakšim.

### Dugme "Quick Cool" (brzo hlađenje)

Možete koristiti funkciju "Quick Cool" (brzo hlađenje) zajedno sa fiokom CoolSelect Zone™ da biste brzo rashladili 1 - 3 limenke pića za oko jedan sat. Kada se završi funkcija "Quick Cool", fioka CoolSelect Zone™ se automatski vraća na prethodno podešenu temperaturu. Za prekid ove funkcije ponovo pritisnite dugme "Quick Cool", pa će se fioka CoolSelect Zone™ vratiti na prethodno podešenu temperaturu.

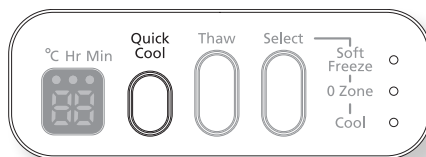

☒ Vreme hlađenja zavisi od vrste pića.


☒ Kada uključite funkciju brzog hlađenja, iz fioke treba da izvadite sve stvari za koje NE želite da budu pod njenim dejstvom.

### Dugme "Thaw" (odmrzavanje)

Kada izaberete Thaw (odmrzavanje), topao i hladan vazduh se naizmenično udavljaju u fioku CoolSelect Zone™. Zavisno od težine zamrznute hrane, kao vreme odmrzavanja možete odabrati 4 sata, 6 sati, 10 sati i 12 sati.

Kada funkcija Thaw završi sa radom, hrana je polusmrznuta, što olakšava njeno sečenje.

Pored toga, kada se završi funkcija Thaw, fioka CoolSelect Zone™ se automatski vraća na prethodno stanje 0 Zone. Za prekidanje ove funkcije u sred ciklusa pritisnite bilo koje dugme osim Thaw. Ovde su data približna vremena odmrzavanja mesa i ribe u odnosu na težinu (uz debljinu od 2,5 cm). Ova tabela predstavlja ukupnu težinu namirnica u fioci CoolSelect Zone™.

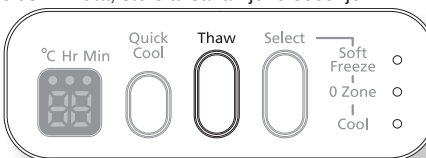


VREME ODMRZAVANJA	4 sata	6 sati	10 sati	12 sati
TEŽINA	363 g	590g	771g	1000g

☒ Vreme odmrzavanja zavisi od veličine i debljine komada mesa ili ribe.

☒ Kada uključite funkciju odmrzavanja, iz fioke treba da izvadite sve stvari za koje NE želite da budu pod njenim dejstvom.

## Dugme “Select” (izbor)

1. Kada odaberete funkciju Soft Freeze blago zamrzavanje) za fioku CoolSelect Zone™, temperatura na digitalnom panelu fioke pokazuje -5°C bez obzira na temperaturno podešavanje celog frižidera. Ova funkcija održava meso i ribu svežim duže vreme.
2. Kada odaberete funkciju 0 Zone, temperatura za fioku CoolSelect Zone™ se održava na 0°C bez obzira na temperaturno podešavanje celog frižidera. Ova funkcija takođe održava meso i ribu svežim duže vreme.
3. Kada odaberete funkciju Cool (hlađenje), temperatura za fioku CoolSelect Zone™ se održava na istoj temperaturi koju ima ostatak frižidera. Digitalni displej fioke pokazuje temperaturu jednaku onoj koja je prikazana na displeju frižidera. Pošto funkcija Cool oponaša temperaturu frižidera, na taj način dobijate dodatni skladišni prostor.

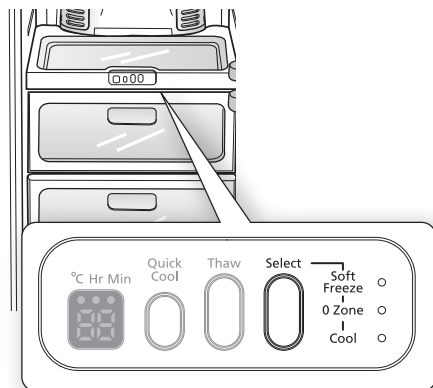




# Korišćenje dvokrilnog samsung frižidera


## UKLANJANJE PRIBORA IZ ZAMRZIVAČA

Čišćenje i preuređivanje unutrašnjosti zamrzivača možete obaviti očas posla.


1. Izvucite staklenu policu što je moguće više. Zatim je pažljivo podignite uvis i izvadite.

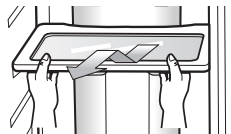


2. Izvadite posudu u vratima držeći je sa obe ruke i pažljivim podizanjem uvis.

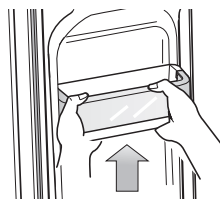


3. Izvadite plastičnu fioku povlačenjem i laganim podizanjem uvis.

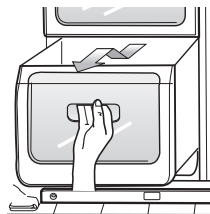


4. Izvadite posudu za led podizanjem uvis i povlačenjem prema napolje.

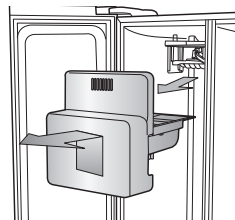


5. Skinite poklopac nožica otvaranjem vrata frižidera i zamrzivača i uklanjanjem tri zavrtnja. Skinite poklopac nakon vađenja zavrtnjeva. Da biste vratili poklopac nožica, vratite ih u prvobitni položaj i pritegnite tri zavrtnja.

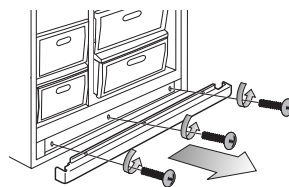


 Ne koristite preveliku snagu pri skidanju poklopca. Poklopac se može polomiti i izazvati povrede.

## UKLANJANJE PRIBORA IZ FRIŽIDERA


1. Izvucite hermetičku staklenu policu što je moguće više. Zatim je pažljivo podignite uvis i izvadite.

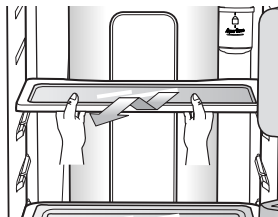

2. Izvadite fioku za voće i povrće pritiskanjem udubljenja koja se nalaze sa leve i desne strane unutar poklopca fioke i izvucite je povlačenjem prema napred. Malo podignite fioku pridržavajući je jednom rukom dok je istovremeno povlačite prema napred i izvucite je iz frižidera.

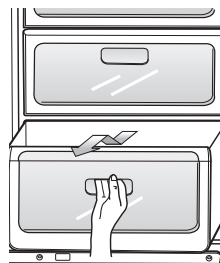


3. Izvadite veliku posudu u vratima držeći je sa obe ruke i pažljivim podizanjem uvis.

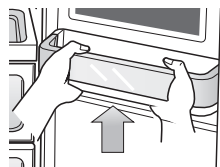

4. "Z" POLICA je pričvršćena za zid kućišta. Izvadite policu za vino povlačeći je naviše i pažljivim skidanjem sa jezičaka.



Pazite da prilikom nameštanja Z police ne pomešate  
CAUTION gornji i donji deo, levi i desni.

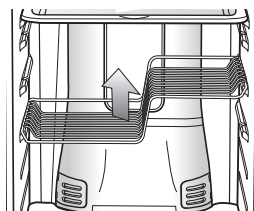

Pre uklanjanja pribora uverite se da vas u tome ne ometaju namirnice.  
Po mogućnosti uklonite svu hranu da biste smanjili opasnost od nezgoda.


# Korišćenje dvokrilnog samsung frižidera

## ČIŠĆENJE FRIŽIDERA

Staranje o dvokrilnom Samsung frižideru produžava radni vek vašeg uređaja i sprečava razvoj mirisa i mikroorganizama.



### Čišćenje unutrašnjosti

Očistite unutrašnje zidove i pribor blagim deterdžentom i obrišite mekom krpom. Možete izvaditi fioke i police radi efikasnijeg čišćenja. Pre nego što ih vratite unutra proverite da li su se osušile.

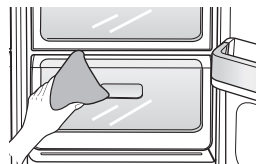

### Čišćenje spoljašnjosti

Obrišite digitalni displej i panel čistom mekom krpom. Ne prskajte vodu direktno na površinu frižidera već na krpu za brisanje. Na taj način se osigurava ravnomerna raspodela vlage po površini. Vrata, drške i površine kućišta treba oprati blagim deterdžentom, pa zatim obrisati mekom krpom. Da bi vaš uređaj izgledao kao nov, spoljnu površinu treba polirati jednom do dvaput godišnje.

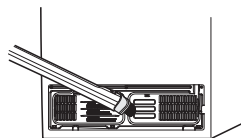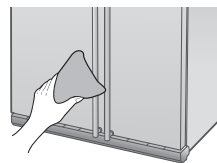

Za čišćenje NE koristite benzen, razređivač ili Clorox™.

UPOZORENJE Oni mogu oštetiti površinu uređaja i stvoriti opasnost od požara.

### Čišćenje kućnog bifea soft touch tipa (Home Bar Soft Touch type)


Aparat za led i vodu čistite vlažnom krpom.

Zatim ih obrišite čistom, mekom krpom.




Prilikom rada sa kućnim bifeom postupajte na sledeći način

- Prilikom otvaranja kućnog bifea, on se otvara automatski kada gurnete gornji deo sve dok ne klikne.
- Prilikom zatvaranja kućnog bifea, ponovo gurnite gornji deo sve dok ne klikne.

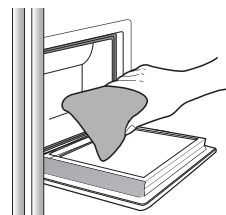

### Čišćenje gumenih zaptivki za vrata

Ako su gume zaptivke na vratima prljave vrata se možda ne zatvaraju kako treba, pa frižider ne radi efikasno. Uklonite nečistoće i garež sa gumenih zaptivki tako što ćete očistiti vrata blagim deterdžentom i vlažnom krpom. Obrišite čistom, mekom krpom.

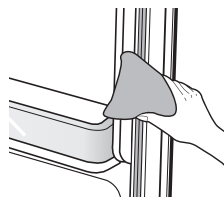



OPREZ

Ne prskajte frižider vodom kada je priključen u struju, zato što to može dovesti do strujnog udara. Ne čistite frižider benzenom, razređivačem ili deterdžentom za pranje kola jer postoji opasnost od izbijanja požara.

### Čišćenje dvostrukog dezodoransa (OPCIONO)

Da biste očistili dvostruki dezodorans skinite poklopac pomoću odvijača sa ravnim vrhom. Izvadite uložak dezodoransa iz poklopca i držite ga potopljenog u čistoj toploj vodi bar 4 sata. Zatim pustite uložak da se potpuno osuši pre nego što ga vratite u držač. To može potrajati do 8 sati u dobro provetranom prostoru. Da biste ostvarili najbolje rezultate ponovite ovaj proces jednom ili dvaput godišnje.

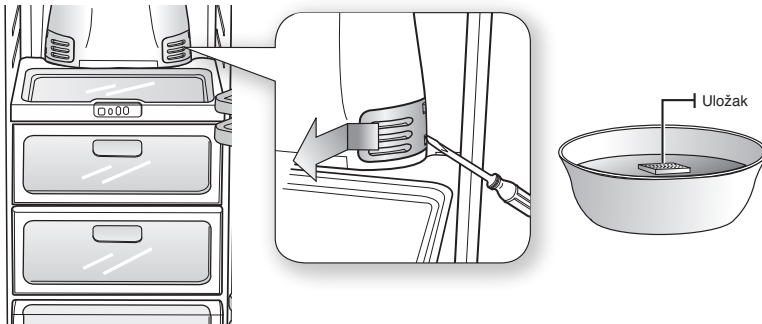

-  Ako se uložak suši u zatvorenom (ili vlažnom) prostoru, iz njega se mogu širiti neprijatni mirisi. U tom slučaju ponovo ga očistite i pustite da se osuši u dobro provetranom prostoru.

### Čišćenje zadnje strane frižidera

Jednom ili dvaput godišnje usisajte prašinu iza uređaja da biste uklonili prašinu i nečistoće sa kablova i izloženih delova.



Ne skidajte zadnji poklopac. Postoji opasnost od strujnog udara.

UPOZORENJE

# Korišćenje dvokrilnog samsung frižidera

## ZAMENA UNUTRAŠNJEG SVETLA



UPOZORENJE

Izvucite utikač iz utičnice pre zamene unutrašnjeg svetla frižidera.

- U suprotnom postoji opasnost od strujnog udara.

Ako budete imali problema pri zameni svetla obratite se servisnom centru.


V hladilnom delu uporabite nadomestno žarnico velikosti E17 z moćjo najveće 30 W, v zamrzovalnem delu pa velikosti E26 z moćjo najveće 40 W.



### Zamena unutrašnjeg svetla frižidera


#### GORNJA LAMPA

1. Gurnite poklopac lampe sa obe strane da biste razdvojili zakačke.
2. Posle zamene sijalice, namestite ponovo poklopac lampe.

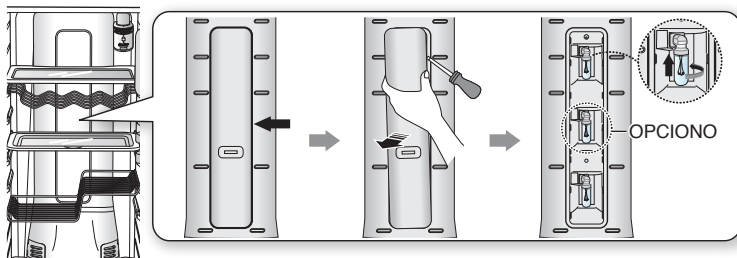

#### DONJA LAMPA (OPCIONO)


1. Skinite poklopac lampe povlačenjem u smeru strelice.
2. Posle zamene sijalice, namestite ponovo poklopac lampe.

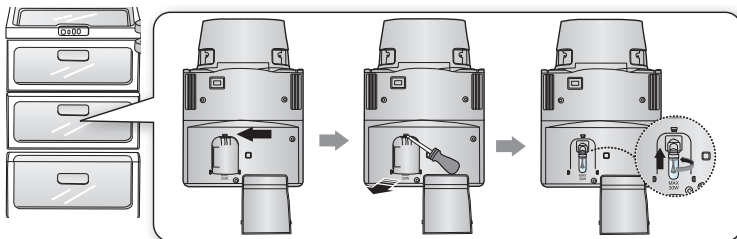

## Zamena unutrašnjeg svetla zamrzivača


Svetlo zamrzivača se nalazi na dnu kućišta motora.


1. Podignite poklopac lampe i izvucite u smeru strelica.
2. Zamenite sijalicu.
3. Vratite poklopac svetla.

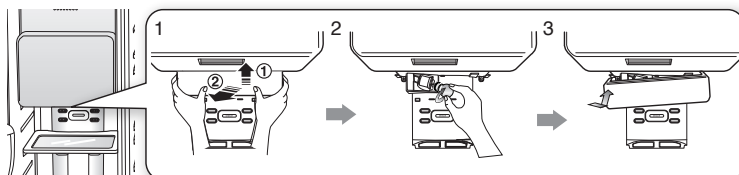

## ZAMENA FILTERA ZA VODU


Indikator filtera za vodu vas obaveštava o tome da je došlo vreme da zamenite uložak filtera. Da biste imali vremena da nabavite novi filter, lampica će se upaliti malo pre nego što se trenutni filter istroši. Pravovremenom zamenom filtera dobijate najsvežiju i najčistiju vodu iz frižidera.


-  1. Izvadite filter za vodu iz kutije i na njega stavite nalepnicu za označavanje meseca, kao na slici.
2. Na filter stavite nalepnicu na kojoj je označen mesec koji je šest meseci unapred. Ako filter zamenite npr. u martu, stavite na njega nalepnicu sa oznakom "SEP" (septembar) da biste znali da treba da ga zamenite u septembru. Normalan životni vek filtera je oko 6 meseci.
3. Zatim skinite pričvršćeni poklopac okretanjem suprotno od smera kazaljki.
4. Skinite zaštitnu poklopac novog filtera i izvadite stari filter.
5. Namestite i ubacite novi uložak filtera u kućište filtera. Polako okrenite filter za vodu u smeru kazaljki za 90° da biste ga poravnali sa oznakom na poklopcu i fiksirali na mestu. Uverite se da je indikator poravnat sa oznakom zaključanosti. Ne smete previše pritezati.

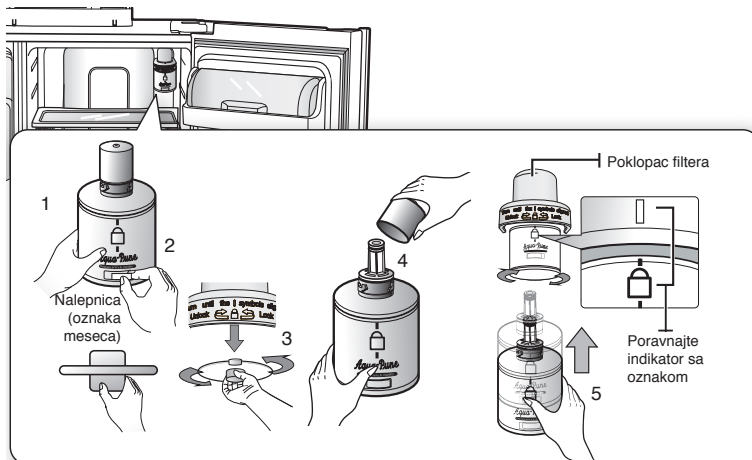

# Korišćenje dvokrilnog samsung frižidera

6. Nakon završetka ovog procesa pritisnite i držite dugme Ice Type 3 sekunde da biste poništili vremenski raspored uključivanja filtera.
7. Na kraju, ispustite 1l vode kroz dispenser i prosipite. Uverite se da ponovo ističe čista voda pre nego što je budete pili.

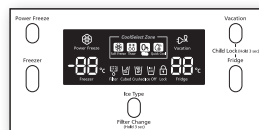

-  Tek stavljeni uložak filtera za vodu može izazvati kratko isticanje vode iz aparata za vodu. To se dešava kada vazduh dospe u cev. To ne bi trebalo da ometa rad uređaja.

## Naručivanje filtera za zamenu

Da biste naručili uloške filtera za vodu obratite se ovlašćenom zastupniku za Samsung.

## KORIŠĆENJE VRATA

Vrata frižidera imaju specijalan način otvaranja i zatvaranja vrata kojim se osigurava potpuno i bezbedno zatvaranje vrata.

Vrata će se pri otvaranju "zakačiti" i ostati otvorena nakon što prođu kroz određenu tačku. Ako se vrata odškrinu nedovoljno da se zakače, zatvoriće se automatski.

# Rešavanje problema

PROBLEM	REŠENJE
Frižider uopšte ne radi ili ne hladi dovoljno.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite da li je utikač dobro pričvršćen.</li> <li>• Da li je regulator temperature na displeju podešen na odgovarajuću temperaturu? Probajte da ga podesite na nižu temperaturu.</li> <li>• Da li je frižider direktno izložen suncu ili je preblizu izvora toplote?</li> <li>• Da li je zadnja strana uređaja preblizu zida što sprečava cirkulaciju vazduha?</li> </ul>
Namirnice u frižideru su smrznute.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Da li je regulator temperature na displeju podešen na odgovarajuću temperaturu? Probajte da ga podesite na višu temperaturu.</li> <li>• Da li je temperatura u prostoriji preniska?</li> <li>• Da li ste u najhladniji deo frižidera stavili neku namirnicu sa visokim sadržajem vode? Probajte da te stvari premestite u telo frižidera umesto da ih držite u fioci CoolSelect Zone™.</li> </ul>
Čuju se neobični zvuci ili šumovi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite da li je frižider nivelisan i stabilan.</li> <li>• Da li je zadnja strana uređaja preblizu zida što sprečava cirkulaciju vazduha?</li> <li>• Da li je nešto palo iza ili ispod frižidera?</li> <li>• Iz unutrašnjost i frižidera se čuje pucketanje. To je normalno i javlja se pri širenju i skupljanju pribora u frižideru usled promene temperature unutar frižidera.</li> </ul>
Prednji uglovi i bočne strane uređaja su topli i stvara se kondenzacija.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pojava toplote je normalna jer su u prednjim uglovima frižidera postavljeni antikondenzatori da bi se sprečilo stvaranje kondenzacije.</li> <li>• Da li su vrata frižidera odškrinuta? Kondenzacija može nastati kada ostavite vrata otvorena duže vreme.</li> </ul>
Led ne izlazi iz otvora.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Da li ste sačekali 12 sati nakon postavljanja cevi za vodu pre nego što ste počeli da pravite led?</li> <li>• Da li je priključen dovod vode i da li je otvoren ventil?</li> <li>• Da li ste ručno isključili aparat za led? Vrsta leda mora biti podešena na led u kockama ("Cubed") ili lomljeni led ("Crushed").</li> <li>• Da li se led zaglavio u posudi za led?</li> <li>• Da li je temperatura zamrzivača previsoka? Probajte da podesite zamrzivač na nižu temperaturu.</li> </ul>
Možete čuti grgoljanje vode u frižideru.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• To je normalno. Grgoljanje nastaje usled cirkulacije rashladnog fluida u frižideru.</li> </ul>
U frižideru se oseća neprijatan miris.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Da li se neka hrana ukvarila?</li> <li>• Hermetički upakujte namirnice koje imaju jak miris (npr. ribu).</li> <li>• Redovno čistite zamrzivač i bacite svu ukvarenu ili sumnjivu hranu.</li> </ul>
Na zidovima zamrzivača nastaje inje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Da li je otvor za vazduh začepljen? Uklonite sve prepreke da bi vazduh mogao slobodno da cirkuliše.</li> <li>• Ostavite dovoljno prostora između skladištene hrane radi efikasne cirkulacije vazduha.</li> <li>• Da li su vrata zamrzivača dobro zatvorena?</li> </ul>
Aparat za vodu ne radi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Da li je priključen dovod vode i da li je otvoren ventil?</li> <li>• Da li je cev za vodu napukla ili nagnečena?</li> <li>• Uverite se da je cev slobodna i da nema nikakvih prepreka.</li> <li>• Da li se rezervoar za vodu smrzao zato što je temperatura frižidera preniska? Izaberite višu temperaturu na glavnom displeju.</li> </ul>



# BELEŠKE

---



U nastojanju da promovišemo recikliranje, ovo uputstvo je štampano na recikliranom papiru.